MM-E460D

DVD MIKRO-KOMPONENT SYSTEM

brugervejledning

forestil dig mulighederne

Tak for købet af dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du registrere dit produkt hos

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sikkerhedsinformationer

Sikkerhedsadvarsler

FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DA DER ER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF BRUGEREN. REPARATIONER SKAL OVERLADES TIL KVALIFICEREDE TEKNIKERE.

	FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES	
Dette symbol indikerer "farlig spænding" indeni produktet, der udgør en risiko for elektrisk stød eller personskade.	**FORSIGTIG** : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL DU SØRGE FOR, AT NETSTIKKET ER HELT INDSAT	Dette symbol indikerer vigtige instruktioner, der følger med produktet.

ADVARSEL

- For at nedsætte risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte dette apparat for regn eller fugt.

FORSIGTIG

- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
- Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
- Dette apparat skal altid være tilsluttet til en stikkontakt med beskyttelsesjord.
- For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne Compact Disc-afspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontroller og andre justeringer eller ændringer af procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre skadelig stråling.

FORSIGTIG

- USYNLIG LASERSTRÅLING, NÅR ENHEDEN ÅBNES OG LÅSNING BRYDES. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLEN.

Sikkerhedsinformationer

Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyd- og billedkvaliteten eller medføre, at der springes på disken.
Vær specielt omhyggelig med ikke at ridse diske, når du håndterer dem.

Sådan holdes diske

- Rør ikke ved diskens indspillede side.
- Hold disken på kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
- Sæt ikke papir eller tape på disken.

Sådan opbevares diske

- Opbevar dem ikke i direkte sollys.
- Opbevar dem et køligt, ventileret sted.
- Opbevar dem i et rent beskyttelseshylster.Opbevar lodret.

BEMÆRK

- Sørg for, at der ikke kommer snavs på diskene.
- Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.

Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, kan du rengøre den med et mildt rengøringsmiddel fortyndet med vand og aftørre med en blød klud.

- Ved rengøring skal du aftørre forsigtigt fra disken midte og udefter.

BEMÆRK

- Den kan forekomme fugtdannelse, hvis varm luft kommer i kontakt med kolde dele inde i produktet. Når der dannes fugt inde i produktet, fungerer det muligvis ikke korrekt. Hvis dette forekommer, skal du fjerne disken og lade produktet stå i en eller to timer med strømmen tændt.

Licens

- Dolby og double-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som afspiller DivX-video. Besøg divx.com for flere informationer og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video.
- OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified® enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film (VOD). Du finder din registreringskode under sektionen DivX VOD i enhedens opsætningsmenu. Gå til www.vod.divx.com for yderligere oplysninger om, hvordan du fuldfører din registrering.
- DivX-certificeret til at afspille DivX ®-video.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og anvendes under licens.
- Dækket af én eller flere af følgende amerikanske patenter: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande.
- Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt.
- iPod, iPod classic, iPod nano og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og i andre lande.

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopibeskyttelse

- Mange dvd-diske er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dit produkt direkte til dit tv, ikke til en videomaskine. Hvis du tilslutter til en videomaskine, får du måske et forvrænget billede fra kopibeskyttede dvd-diske.
- "Dette produkt indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af USA-patenter og andre immaterielle rettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering eller adskillelse er forbudt."

Tilbeh

Undersøg det medfølgende tilbehør som nævnt herunder.

Videokabel

FM/DAB-antenne

Brugervejledning

Fjernbetjening/batterier (tilbehør)

Scart-adapter (kun Europa)

Indhold

SIKKERHEDSINFORMATION 2

2 Sikkerhedsadvarsler
3 Forholdsregler vedr. håndtering og opbevaring af diske
3 Licens
3 Copyright
3 Kopibeskyttelse
3 Tilbeh

SÅDAN KOMMER DU I GANG 5

5 Forholdsregler
5 Ikoner der anvendes i vejledningen
6 Disktyper og egenskaber
9 Beskrivelse
9 Frontpanel
9 Toppanel
10 Bagpanel
11 En gennemgang af fjernbetjeningen

TILSLUTNINGER 12

12 Tilslutning af højttalerne
13 Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter
13 Tilslutning af FM/DAB-antennen
14 Tilslutning af videoudgangen til dit TV

OPSÆTNING 16

16 Inden start (første opsætning)
16 Indstilling af opsætningsmenuen
17 Visning
17 Tv-formatforhold
17 BD Wise
17 Opløsning
17 Videoudgangssignal
18 HDMI-format
18 Lyd
18 DRC (Dynamic Range Compression)
18 AUDIO-SYNC
18 Valg af højttalere
18 Lydreturkanal (ARC)
19 System
19 Første opsætning
19 DivX(R)-registrering
19 DivX(R)-deaktivering
19 Sprog
19 Sikkerhed
19 Klassificering
19 Skift adgangskode
19 Support
19 Produktinformation

GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER 20

20 Diskafspilning
20 Lydafspilning - cd (CD-DA)/MP3/WMA
21 JPEG-filafspilning
21 Brug af afspillefunktionen
26 Lydtilstand
26 Funktionen Mute (lyd til/fra)
26 Displayfunktionen
27 Radiolytning
28 DAB-lytning
28 Om RDS-udsendelse
30 Indstilling af uret
30 Timerfunktion
31 Funktionen Sleep Timer (slumre)

AVANCEREDE FUNKTIONER 32

32 Brug af Bluetooth
34 USB-funktion
34 Brug af en iPod/iPhone
36 Optagefunktion

ANDRE INFORMATIONER 37

37 Fejlfinding
38 Sprogkodeliste
39 Specifikationer

Sådan kommer du i gang

Forholdsregler

- Kontroller, at strømforsyningen i dit hjem er i overensstemmelse med den identifikationsmærkat, der findes på bagsiden af dit produkt.
- Installer dit produkt vandret på et forsvarligt underlag (møbel) med tilstrækkelig plads omkring til ventilation (7,5 ~ 10 cm).
- Anbring ikke produktet på forstærkere eller andet udstyr, der kan blive varmt.
  Sørg for, at ventilationshullerne ikke er blokeret.
- Anbring ikke noget oven på produktet.
- Inden du flytter produktet, skal du sikre dig, at disksprækken er tom.
- For helt at afbryde produktet fra strømforsyningsnettet skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten, særligt når enheden ikke skal anvendes i en længere periode.
- Fjern stikket fra stikkontakten i tordenvejr. Strømspidser pga. lyn kan beskadige produktet.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan medføre, at produktet overophedes og ikke fungerer korrekt.
- Beskyt produktet mod fugt, og undgå kraftig varme eller udstyr, der skaber et kraftigt magnetisk eller elektrisk felt (f.eks. højttalere).
- Kobl strømkablet fra strømfordyningen, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
- Dit produkt er ikke beregnet til kommerciel anvendelse. Dette produkt er kun beregnet til personligt brug.
- Der kan forekomme fugtdannelse, hvis dit produkt eller din disk har været opbevaret ved lave temperaturer. Hvis du transporterer produktet om vinteren, skal du vente ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur, inden du anvender det.
- Batterierne, der anvendes i dette produkt, indeholder kemikalier, der er miljøskadelige.
  Bortskaf ikke batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Sørg for fri plads på omkring 15 cm fra systemets sider og bagside af hensyn til ventilationen.
- Anbring højttalerne med en fornuftig afstand på begge sider af systemet for at sikre en god stereolyd.
- Ret højttalerne indad mod lytteområdet.

Ikoner der anvendes i vejledningen

Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læser brugervejledningen.

Ikon	Udtryk	Definition
DVD	DVD	Denne involverer en funktion, der er mulig med DVD-Video- eller DVD±R/±RW-diske, der er optaget og lukket i tilstanden Video.
CD	CD	Dette involverer en funktion, der er mulig med en data-CD (CD DA, CD-R/RW).
MP3	MP3	Dette involverer en funktion, der er mulig med CD-R/RW-diske.
JPEG	JPEG	Dette involverer en funktion, der er mulig med CD-R/RW-diske.
DivX	DivX	Dette involverer en funktion, der er mulig med MPEG4-diske. (DVD±R/±RW, CD-R/RW)
!	FORSIGTIG	Dette omhandler en situation, hvor en funktion ikke fungerer, eller indstillinger måske bliver annulleret.
✎	BEMÆRK	Dette omhandler tips eller instruktioner på siden, der medvirker til at få den enkelte funktion til at fungere.

- Figurer og illustrationer i denne brugervejledning bringes kun for reference og kan være anderledes end på det virkelige produkt.
- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  a. en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning)
  b. du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sådan kommer du i gang

Disktyper og egenskaber

Regionskode

Produktet og diskene er kodet efter region. Disse regionskoder skal stemme overens, for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke stemmer overens, afspilles disken ikke.

Disktype	Regionskode	Område
DVD-VIDEO	1	USA, USA-områder og Canada
	2	Europa, Japan, Mellemøsten, Ægypten, Sydafrika, Grønland
	3	Taiwan, Korea, Filippinerne, Indonesien, Hong Kong
	4	Mexico, Sydamerika, Centralamerika, Australien, New Zealand, Stillehavslandene, Vestindien
	5	Rusland, Østeuropa, Indien, det meste af Afrika, Nordkorea, Mongoliet
	6	Kina

Disktyper der kan afspilles

Disktyper og mærke (logo)	Optagede signaler	Diskstørrelse	Maks. spilletid
DVD-VIDEO	VIDEO	12 cm	Ca. 240 min. (enkeltsidet)
			Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	–

Brug ikke følgende disktyper!

- LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM- og DVD-RAM-diske kan ikke anvendes i dette produkt. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen <WRONG DISC FORMAT (FORKERT DISKFORMAT)> på tv-skærmen.
- Dvd-diske, der købes i udlandet, kan muligvis ikke afspilles på dette produkt. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen <Wrong Region. Please check Disc. (Forkert region. Kontroller disken.)> på tv-skærmen.

Disktyper og diskformat

Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).

CD-R-diske

- Visse CD-R-diske kan muligvis ikke afspilles, afhængigt af indspilleenheden (cd-optager eller pc) samt diskens tilstand.
- Brug en 650 MB (74 minutters) cd-r-disk. Anvend ikke cd-r-diske på over 700 MB/80 minutter, da disse muligvis ikke kan afspilles.
- Visse (genskrivelige) cd-rw-medier kan muligvis ikke afspilles.
- Kun CD-R'er, der er "lukket" korrekt, kan afspillet komplet. Hvis sessionen er lukket, men disken er åben, kan du muligvis ikke afspille den komplette disk.

CD-R-MP3-diske

- Kun cd-r-diske med MP3-filer ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Brug diske med en komprimerings/ dekomprimeringshastighed større end 128 Kbps.
- Kun filer med filtyperne ".mp3" og ".MP3" kan afspilles.
- Kun en multisessionsdisk, der er brændt fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt område på multisessionsdisken, kan disken kun afspilles frem til det tomme område.
- Hvis disken ikke er lukket, tager det længere tid, før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer bliver nødvendigvis afspillet.
- For filer der er indkodet i VBR-format (Variable Bit Rate), f.eks. filer indkodet med både lav og høj bithastighed (f.eks. 32 Kbps ~ 320 Kbps), overspringes lyden muligvis ved afspilning.
- Der kan højst afspilles 999 spor fra en CD.
- Der kan højst være 250 mapper på en CD.

CD-R-JPEG-diske

- Kun filer med filtypenavnene "jpg" kan afspilles.
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, før den afspilles, og ikke alle de indspillede filer bliver nødvendigvis afspillet.
- Kun cd-r-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- JPEG-filnavne må højst være på otte tegn og må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Kun en multisessionsdisk, der er brændt fortløbende, kan afspilles. Hvis der er et tomt segment på en multisessionsdisk, kan disken kun afspilles op til det tomme segment.
- Der kan højst gemmes 999 billeder på en enkelt CD.
- Ved afspilning af en Kodak/Fuji Picture CD kan kun JPEG-filer i billedmappen afspilles.
- Andre billeddiske end Kodak/Fuji Picture CD kan være længere tid om at starte, og det er ikke sikkert, at alt afspilles.

DVD±R/±RW, CD-R/RW diske

- Softwareopdateringer for ikke-kompatible formater understøttes ikke. (Eksempel: QPEL, GMC, opløsning højere end 800 x 600 pixels mv.)
- Hvis en dvd-r/-rw-disk ikke er optaget korrekt i formatet DVD-Video, kan den ikke afspilles.

DivX (Digital internet video express)

DivX® er et videofilformat udviklet af DivX, og det er baseret på MPEG4-komprimeringsteknologi til at levere lyd- og videodata over internettet i realtid.

MPEG4 anvendes til videoindkodning og MP3 til lydindkodning, som gør det muligt at se en film med video og lyd i næsten DVD-kvalitet.

Understøttede formater (DivX)

Dette produkt understøtter kun følgende medieformater.
Hvis hverken video- eller lydformat er understøttet, kan brugeren opleve problemer, som f.eks. ødelagte billeder eller ingen lyd.

Understøttede videoformater

Format	Understøttede versioner
AVI	DivX3.11~DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/V7

Understøttede lydformater

Format	Bithastighed	Samplingsfrekvens
MP3	80~320kbps	44,1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44,1/48khz

- Formatforhold: understøtter dette produkt op til 720x576 pixels. Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
- Når du afspiller en disk, og samplingsfrekvens er højere end 48 kHz eller 320 kbps, kan du opleve rystelser på skærmen under afspilning.
- Sektioner med en højere rammehastighed kan muligvis ikke afspilles ved afspilning af en DivX-fil.
- Da dette produkt kun kan afkode formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som brugeren har oprettet, muligvis ikke afspilles.

USB-hostspecifikation

USB-hostspecifikation

- Understøtter USB 1.1- eller USB 2.0-kompatible enheder.
- Understøtter enheder der er tilsluttet med et kabel af USB A-typen.
- Understøtter UMS (USB Mass Storage Device) V1.0-kompatible enheder.
- Understøtter enheder, hvor det tilsluttede drev er formateret med filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).

Ikke-kompatibilitet

- Understøtter ikke en enhed, der kræver installation af en separat driver på pc'en (Windows).
- Understøtter ikke tilslutning til en USB-hub.
- En USB-enhed, der er tilsluttet med et USB-forlængerkabel, genkendes muligvis ikke.
- En USB-enhed, der kræver separat strømforsyning, skal være tilsluttet til afspilleren med den separate strømtilslutning.

Driftsmæssige begrænsninger

- En enhed, der kun understøtter USB 1.1, kan, afhængigt af enheden, have en anden billedkvalitet.

Kompatible enheder

- USB-lagringsenheder,MP3-afspillere.
- Flytbare harddiske
  - Flytbare harddiske på mindre end 160 GB er understøttet. Flytbare harddiske med mere end 160 GB genkendes – afhængigt af enheden – muligvis ikke.
  - Hvis den tilsluttede enhed pga. utilstrækkelig strømforsyning ikke fungerer korrekt, kan du anvende et separat strømkabel til strømforsyning, så enheden kan fungere korrekt. Stikket på USB-kablet kan være anderledes. Det afhænger af USB-enhedens producent.

  USB-kortlæsere: USB-kortlæsere med én slot og USB-kortlæsere med flere slot.
  - Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.
  - Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.

Kompatible filformater

Format	Stillbillede	Musik		Film	
Filnavn	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Filtype	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bithastighed	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
Version	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Pixel	640x480	–	–	720x576	
Sampling-sfrekvens	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
- Digitale kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer ved tilslutning til en pc, understøttes ikke.
- Afhængigt af sektorstørrelses på deres filsystem, fungerer visse MP3-afspillere muligvis ikke.
- Funktionen USB Host understøttes ikke, hvis der tilsluttes et produkt, der overfører mediefiler vha. et producentspecifikt program.
- Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
- Funktionen USB Host (USB Host) i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.
- Visse USB'er, digitale kameraenheder, USB-kortlæsere eller smartphones er muligvis ikke understøttet.

Frontpanel

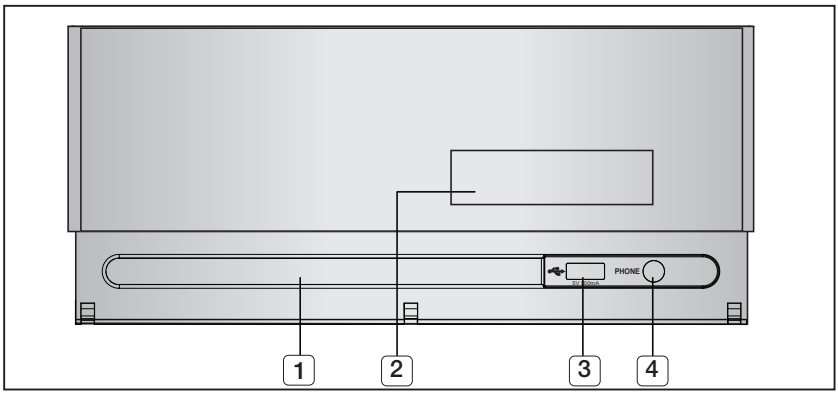

1. DISKBAKKE
2. VISNINGSVINDUE
3. USB-STIK
4. JACKSTIK TIL HOVEDTELEFON
   - Hvis du slutter hovedtelefonstikket til hovedtelefonstikket på hovedenheden, kommer der ikke længere lyd ud af højttalerne.

Toppanel

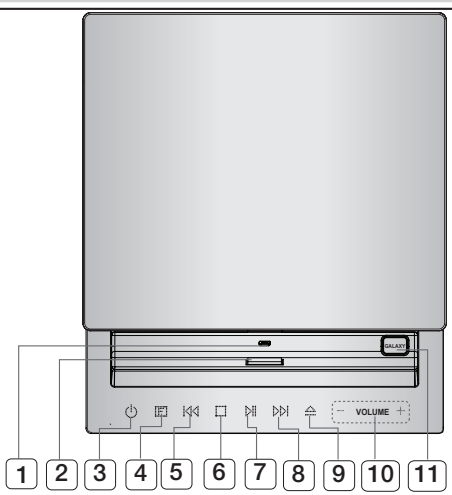

1. STIK TIL Galaxy -DOCK
2. STIK TIL IPOD-DOCK
3. POWER-KNAP
   - Tryk på denne knap for at tænde for dit kompakte microsystem.
4. KNAPPEN FUNC
5. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION/ SPRING OVER
6. Tryk på tilstandsknappen STOP/TUNING
7. KNAPPEN AFSPIL/PAUSE
8. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION/ SPRING OVER
9. ÅBN/LUK-KNAP
10. KNAPPEN LYDSTYRKEN
11. Galaxy-knap

BRUG AF BERØRINGSKNAPPEN

- Rør ved berøringsskærmen med din fingerspids.
- For at undgå at beskadige berøringsskærmen må du ikke bruge andet end dine fingre til at betjene den med.
- Rør ikke ved berøringsknappen, hvis dine fingre ikke er rene.
- Rør ikke ved berøringsskærmen med handsker på.
- Berøringsskærmen virker muligvis ikke, hvis du bruger neglene eller andre ting, såsom en kuglepen.

Sådan kommer du i gang

Bagpanel

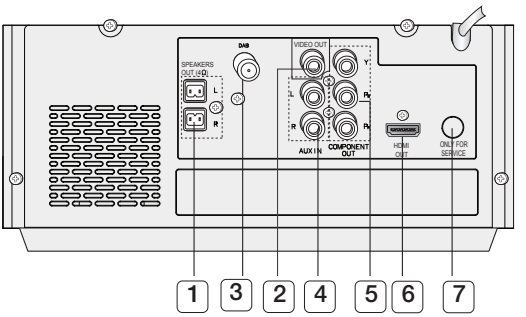

1	2.0KANALS HØJTTALERUDGANGSTILSLUTNINGER	Tilslut højttalerne.
2	VIDEO OUT-STIK	Slut jævnstrømsadapteren til dette produkt.
3	FM/DAB ANTENNE-STIK	Tilsluttes til FM/DAB-antennen.
4	AUX IN-STIK	Slut lydudgangen på den eksterne analoge komponent til AUX IN-stikket.
5	COMPONENT VIDEO OUT-STIK	Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
6	HDMI-OUT-STIK	Brug et HDMI-kabel, og slut dette HDMI-udgangsstik til HDMI-indgangsstikket på dit tv for den bedste billedkvalitet.
7	KUN TIL SERVICE	Dette stik er kun til test. Brug det ikke.

Tænder og slukker for produktet.

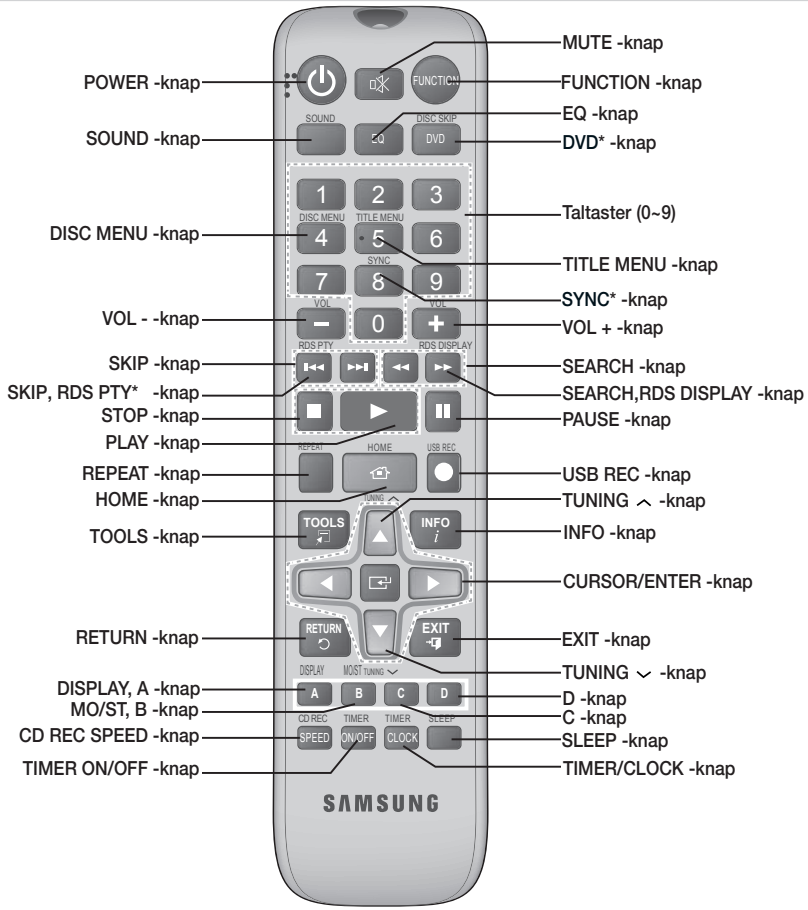

* Dette produkt bruger ikke funktionen DISC SKIP/SYNC .
* Dette produkt har, afhængigt af din region, ikke funktionen RDS.

Installation af batteriet i fjernbetjeningen

* Batteristørrelse: AAA

BEMÆRK

- Anbring batterierne i fjernbetjeningen, således at de passer med polerne: (+) til (+) og (–) til (–).
- Udskift altid begge batterier samtidigt.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
- Fjernbetjeningen kan anvendes i op til ca. 7 m i lige linje.

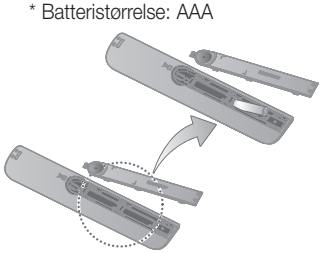

Tilslutninger

Inden du flytter eller installerer produktet, skal du huske at afbryde for strømmen og fjerne strømkablet.

Tilslutning af højttalerne

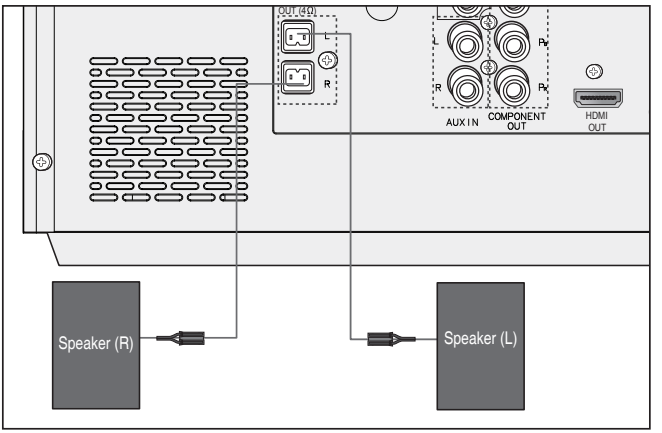

Anbringelse af produktet

Anbring det på en sokkel, en hylde eller under tv-soklen.

Valg af lytteposition

Lytteposition skal have en afstand fra tv'et på ca. 2,5 til 3 gange tv-skærmen størrelse.
Eksempel: For 32" tv: 2~2,4 m
For 55" tv: 3,5~4 m

Fronthøjttalere L R

Anbring disse højttalere foran din lytteposition, vendende indad (ca. 45°) mod dig.
Anbring højttalerne, så deres diskanthøjttalere har samme højde som dine ører.

! FORSIGTIG

- Lad ikke børn lege med eller tæt på højttalerne. De kan komme til skade, hvis højttaleren vælter.
- Når du tilslutter højttalerledningerne til højttalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.

✎ BEMÆRK

- Hvis du anbringer en højttaler tæt på dit tv, kan skærmfarven blive forvrænget pga. det magnetfelt, som højttaleren genererer. Hvis dette sker, skal du fjerne højttaleren fra tv'et.

Tilslutning af lyd fra eksterne komponenter

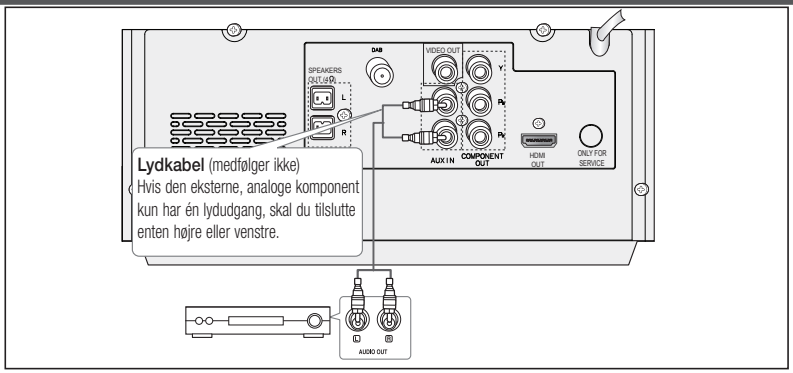

AUX : Tilslutning af en ekstern analog komponent

Analoge signalenheder, som f.eks. en videobåndoptager.

1. Tilslut **AUX IN** (lyd) på produktets bagside til lydudgangen fra den eksterne, analoge komponent.
   - Sørg for, at farverne på stikkene passer sammen.
2. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge indgangen **AUX**.
   - Tilstanden skifter således:
     DVD/CD → ARC → FM →DAB → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.

BEMÆRK

- Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens lydudgangsstik til dette produkt.

Tilslutning af FM/DAB-antennen

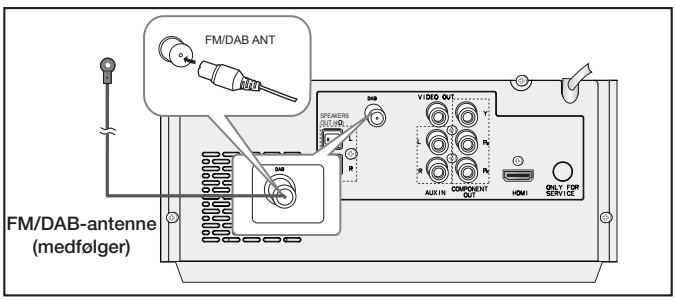

1. Slut den medfølgende FM/DAB-antenne til DAB-antennestikket.
2. Flyt langsomt antenneledningen rundt, indtil du finder en placering, hvor modtagelsen er god, og fastgør den herefter til en væg eller en hård overflade.

BEMÆRK

- Dette produkt kan ikke modtage AM-udsendelser.

Tilslutning af videoudgangen til dit TV

Vælg en af disse fire metoder ved tilslutning til et TV.

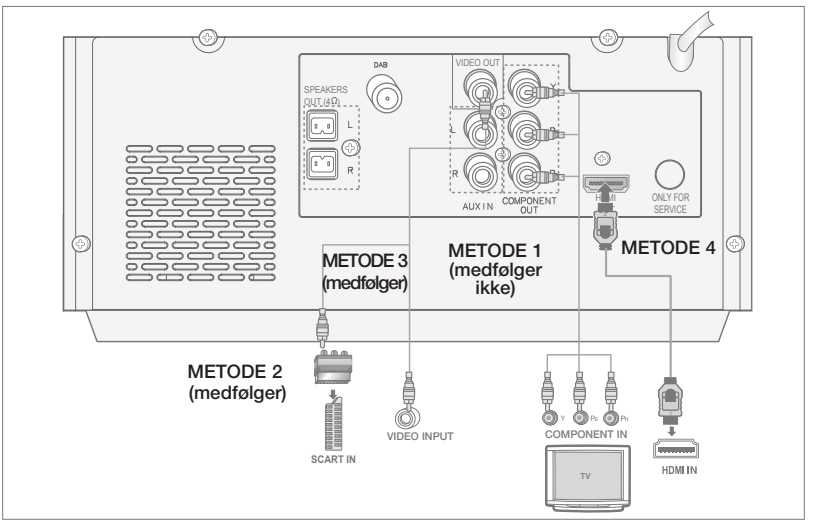

METODE 1: Komponentvideo (Bedre kvalitet)

Hvis dit tv er forsynet med komponentvideoindgange, kan du tilslutte et komponentvideokabel (medfølger ikke) fra **COMPONENT OUT**-stikket (PR, PB og Y) på bagsiden af produktet til komponentindgangsstikkene på dit TV.

METODE 2: Scart

Hvis dit tv er udstyret med en SCART-indgang, skal du tilslutte det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO-stikket på Scart-adapteren og derefter tilslutte SCART-adapterens stik til SCART IN-stikket på dit tv.

METODE 3: Komposit video(God kvalite)

Tilslut det medfølgende videokabel fra **VIDEO OUT**-stikket på bagsiden af produktet til VIDEO IN-stikket på dit TV.

METODE 4 : HDMI(BEDSTE KVALITET)

Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT**-stikket bag på produktet til HDMI IN-stikket på dit tv.

✎ **BEMÆRK**

- Tilgængelige opløsninger for HDMI-output er 480p(576p), 720p,1080i/1080p. Se side 17 for indstilling af opløsningen.
- Dette produkt fungerer i scanningstilstanden 480i(576i) ved komponent-/kompositudgang.
- Når du har lavet videotilslutningen, skal du indstille videoindgangskilden på tv'et, så den passer til den tilhørende videoudgangstilstand på dit produkt.
  Tænd for dette produkt, inden du indstiller videoindgangskilden på tv'et. Se i tv'ets brugervejledning for flere informationer om, hvordan du vælger tv'ets videoindgangskilde.

! FORSIGTIG

- Tilslut ikke enheder gennem en videobåndoptager. Videosignaler, der udsendes gennem en videobåndoptager, kan blive påvirket af systemer til copyrightbeskyttelse, og billedet på tv'et vil blive forstyrret.

HDMI-FUNKTION

HDMI-autodetekteringsfunktion

Hvis dit tv er et Samsung-tv, og det understøtter CEC-funktionen. Produktets videoudgang skifter automatisk til tilstanden HDMI (HDMI) ved tilslutning til et HDMI-kabel, når der er tændt.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI er en grænseflade, der muliggør digital overførsel af video- og lyddata med blot et enkelt stik. Med HDMI sender produktet et digitalt video- og lydsignal og viser et levende billede på et tv, der har HDMI-indgangsstik.
- Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
  - HDMI-udgangen indeholder kun et rent, digitalt signal til tv'et.
  - Hvis dit tv ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), opstår der tilfældig støj på skærmen.
- Hvad er HDCP?
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er et system, der forhindrer, at dvd-indhold, der udsendes via HDMI, kan kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (pc, dvd mv.) og en fremvisningsenhed (tv, projektor mv.). Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre, at der fremstilles ikke-godkendte kopier.

Brug af Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ er en funktion, der giver dig mulighed for at kontrollere andre Samsung-enheder med fjernbetjeningen til dit Samsung-tv. Anynet + kan anvendes ved at tilslutte dette produkt et SAMSUNG-TV ved hjælp af et HDMI-kabel. Dette er kun muligt med SAMSUNG-TV, der understøtter Anynet+.

1. Tilslut produktet til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. (Se side 14)
2. Indstil funktionen Anynet+ på dit tv (Se betjeningsvejledningen til tv'et for yderligere oplysninger.)

✎ BEMÆRK

- Anynet+ funktionen understøtter visse taster på fjernbetjeningen.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis et HDMI-kabel ikke understøtter CEC.
- Visse HDMI-opløsninger fungerer muligvis ikke. Det afhænger af dit TV. Se brugervejledningen til dit TV.
- Se efter logoet Anynet+ HDMI-CEC (Hvis dit fjernsyn har et Anynet+ HDMI-CEC -logo, understøtter det funktionen Anynet+.)

Brug af ARC (audioreturkanal)

ARC er en funktion, der overfører lyd fra tv'et tilbage til produktet, så du kan lytte til lyden fra dit tv igennem produktet i stedet for tv'et og det andet lydsystem.

1. Slut produktet til et Samsung-tv med et HDMI-kabel. (Se side 14)
2. Tryk på knappen **F** for at vælge ARC-indgang.
   - Du kan vælge ARC ved at trykke på knappen FUNCTION (FUNKTION) på fjernbetjeningen og på produktet.

Inden start (første opsætning)

1. Tryk på knappen **POWER**, når den er sluttet til tv'et første gang.
   Skærmbilledet til de første indstillinger vises.

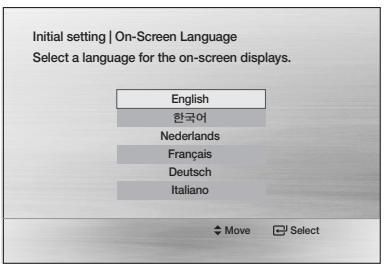

2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede TV-format forhold, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

✎ BEMÆRK

- Tryk på og holde knappen **RED(A)** for at gå til forrige skærmbillede.
- Når du har valgt et menusprog, kan du ændre det ved at trykke på knappen **STOP** (■) på toppanelet i mere end fem sekunder, når der ikke er isat nogen disk.
- Når skærmbilledet til den første opsætning vises, skal du se Første opsætning. (se side 19).

Indstilling af opsætningsmenuen

Trinnene for adgang kan variere, afhængigt af den valgte menu. Den grafiske grænseflade i denne vejledning kan variere, afhængigt af firmwareversionen.

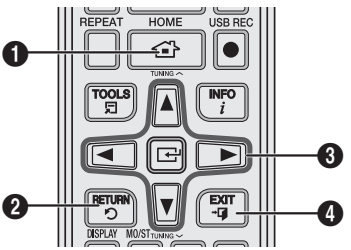

❶	KNAPPEN **HOME** : Viser hjemmemenuen.
❷	KNAPPEN **RETURN** : Vender tilbage til forrige opsætningmenu.
❸	KNAPPEN **ENTER / RETNINGSKNAPPER** Flyt markøren, og vælg et emne. Vælg det aktuelt valgte emne. Bekræft indstillingen.
❹	KNAPPEN **EXIT** : Afslutter opsætningsmenuen.

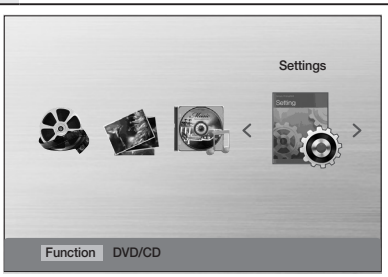

1. Tryk på knappen **POWER** i tilstanden NO DISC,eller tryk to gange på knappen STOP under afspilning.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Settings**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede menu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede undermenu, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
5. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
6. Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte opsætningsmenuen.

Visning

Du kan konfigurere forskellige visningmuligheder, som f.eks. tv-forhold.

Tv-formatforhold

Afhængigt af den tv-type, du har, vil du måske justere skærmindstillingerne.

• 4:3 Pan-Scan	
	Når du vil se 16:9-video fra dvd uden sorte bjælker øverst og nederst, også selvom du har et tv med et 4:3-formatforhold (yderste venstre og højre dele af filmbilleder afskæres).
• 4:3 Letter Box	
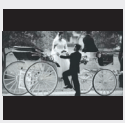	Vælges når du vil se et komplet 16:9-formatforhold fra dvd, også når du har et tv med 4:3-formatforhold. Der fremkommer sorte bjælker øverst og nederst på skærmen.
• 16:9 Wide	
	Du kan vise det komplette 16:9-billede på dit bredskærms-TV.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis en dvd er i 4:3-forholdet, kan du ikke vise den i bredformat.
- Da dvd-diske er optaget med forskellige billedformater, har de forskelligt udseende, afhængigt af softwaren, tv-typen og indstilling af tv-formatforholdet.
- Når du bruger HDMI, konverteres skærmbilledet automatisk til tilstanden 16:9 bred, og tv-formatforhold deaktiveres.

BD Wise

(Kun Samsung-produkter)

BD Wise er Samsungs nyeste funktion til sammenkobling. Når du tilslutter Samsung-produkter med BD-Wise til hinanden med HDMI, indstilles den bedste opløsning automatisk.

- **On** : Dvd-diskens originale opløsning sendes direkte til tv'er.
- **Off** : Udgangsopløsningen indstilles i henhold til den tidligere indstillede opløsning uanset diskens opløsning.

✎ **BEMÆRK**

- Dette vil optimere billedkvaliteten i henhold til det indhold (disken, dvd'en mv.), du vil afspille og produktet eller dit BD Wise-kompatible Samsung-tv.
- Hvis du vil ændre opløsningen for tilstanden BD Wise, skal du på forhånd indstille tilstanden BD til Off (Fra).
- BD Wise bliver deaktiveret, hvis produktet tilsluttes til en enhed, der ikke understøtter BD Wise.

Opløsning

Indstiller udgangsopløsningen for HDMI-videosignalet. Tallet i 480p(576p), 720p, 1080i og 1080p beskriver antallet af linjer i videoen.
i'et og p'et indikerer interlace og progressiv scanning.

- 480p(576p): Udsender 480 linjer med progressiv video.
- 720p : Udsender 720 linjer med progressiv video.
- 1080i : Udsender 1080 linjer med interlaced video.
- 1080p : Udsender 1080 linjer med progressiv video.
- **BD Wise** : Indstiller automatisk den optimale opløsning ved tilslutning med HDMI til et tv med funktionen BD Wise. (Menuen BD Wise vises kun, hvis BD Wise er indstillet til On.)

✎ **BEMÆRK**

- Hvis Komponent eller Komposit er tilsluttet, understøtter opløsningen kun 480i(576i).
- 1080p vises måske ikke. Det afhænger af tv'et.

Videoudgangssignal

Forskellige lande anvender forskellige tv-standarder. Du kan vælge blandt NTSC eller PAL.

- **NTSC** : Du kan vælge NTSC-videoformatet.
- **PAL** : Du kan vælge PAL-videoformatet.

✎ **BEMÆRK**

- Afhængigt af den type (NTSC eller PAL), din enhed bruger, kan tv'et vise billedet anderledes.

HDMI-format

Du kan optimere farveindstillingen fra HDMI-udgangen. Vælg den tilsluttede enhedstype.

- **Monitor :** Vælges ved tilslutning af en skærm via HDMI.
- **TV :** Vælges ved tilslutning af et tv via HDMI.

Lyd

DRC (Dynamic Range Compression)

Denne funktion balancerer området mellem de kraftigste og de svageste lyde. Du glæde dig over denne funktion og nyde Dolby Digital lyd, når du ser film med lav lydstyrke om natten.

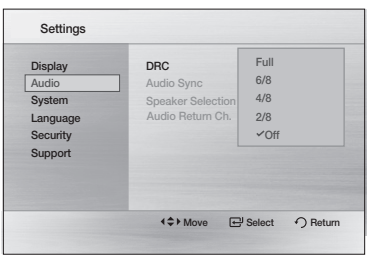

- Du kan vælge off, 2/8, 4/8, 6/8, Full .

AUDIO-SYNC

Video- og lydsynkroniseringen passer måske ikke til digitalt tv.
Hvis dette forekommer, kan du justere lydforsinkelsestiden, så den passer med videoe

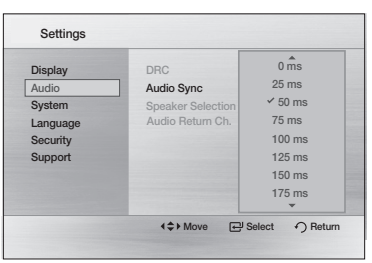

- Du kan indstille lydforsinkelsestiden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den bedste stilling.

Valg af højttalere

De lydsignaler, der transmitteres via HDMI-kablet, kan ændres til højttalerne tilhørende Lydsystem/tv.

- **Lydsystem :**
  Kun video overføres via HDMI-tilslutningskablet. Lyden udsendes kun gennem produktets højttalere.
- **Tv-højttaler :**
  Såvel video- som lydsignaler overføres via HDMI-tilslutningskablet, og lyden udsendes kun gennem højttalerne på dit TV.

✎ **BEMÆRK**

- Standardindstillingen for denne funktion er Audio System (Lydsystem).
- HDMI AUDIO down-mixes automatisk til to kanaler til tv-højttalere.
- Når TV Selection (Tv-valg) er angivet til TV Speaker (Tv-højttaler), fungerer EQ/POWER BASS ikke.
- Når Speaker Selection (Valg af højttaler) er angivet til 'TV Speaker' (Tv-højttaler), kan lydstyrken kun justeres med tv-fjernbetjeningen.

Lydreturkanal (ARC)

Du kan glæde dig over tv-lyd fra højttalerne ved brug af kun ét HDMI-kabel.

- **Off** : Slukker for funktionen Lydreturkanal (ARC).
- **Auto :** Lyt til tv-lyd fra højttalerne, hvis dit tv er kompatibelt med funktionen Audio Return Channel (Lydreturkanal).

✎ **BEMÆRK**

- Når Anynet+ (HDMI-CEC) er Off, er funktionen Lydreturkanal (ARC) ikke tilgængelig.
- Brug af et ikke-godkendt lydreturkanal (ARC) HDMI-kabel kan medføre et kompatibilitetsproblem.
- ARC-funktionen er kun tilgængelig ved tilslutning til et ARC-kompatibelt tv.

System

Første opsætning

Ved den første opsætning kan du indstille sprog og tv-formatforhold.

✎ **BEMÆRK**

- Hvis HDMI-kablet er sluttet til produktet, vises tv-formatforholdet ikke og indstilles automatisk til 16:9 bred.

DivX(R)-registrering

Vis DivX(R) VOD-registreringskoden for at købe og afspille DivX(R) VOD-indhold.

✎ **BEMÆRK**

- Denne mulighed er ikke aktiveret, hvis du vælger OK. For at aktivere denne mulighed skal du aktivere DivX(R)-deaktivering.
- Selvom du nulstiller systemet, nulstilles indstillingerne for DivX-registrering ikke.

DivX(R)-deaktivering

Vælg denne for at få en ny registreringskode.

Sprog

Du kan indstille et ønsket sprog til skærmmenuer, diskmenuer mv.

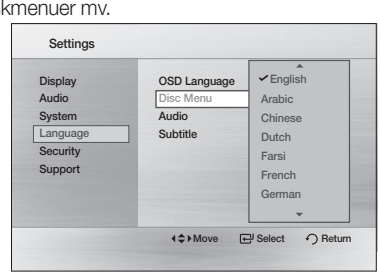

OSD Language	Vælger sproget til skærmmenuer mv.
Disc Menu	Vælger sproget til diskmenuer.
Audio	Vælger sproget til disklyd.
Subtitle	Vælger sproget til diskundertekster.

※ For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS i menuen Disc, Audio og Subtitle og vælge dit lands sprogkode (se side 38).

※ Du kan ikke vælge OTHERS på menuen OSD Language.

✎ **BEMÆRK**

- Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.

Sikkerhed

Funktionen Parental Lock (Børnesikring) fungerer kun med dvd'er, der er forsynet med en klassificering, der hjælper dig med at kontrollere de dvd'er, som din familie ser. Der er op til otte klassificeringsniveauer på en disk.

Klassificering

Vælg det klassificeringsniveau, du vil indstille.
Et større tal indikerer, at programmet kun er beregnet til voksne. Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske, der indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.

Indtast adgangskoden og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Adgangskoden er som standard indstillet til "0000".
- Når opsætningen er færdig, flyttes du til den forrige skærm.

Skift adgangskode

Vælg **Change**, og indtast den 4-cifrede adgangskode for at indstille børnesikringen. Brug tasterne på fjernbetjeningen.

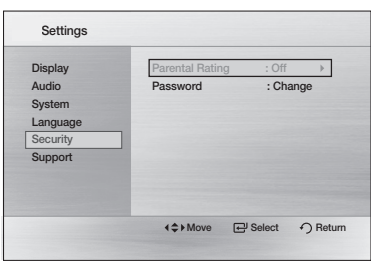

Hvis du har glemt din adgangskode

I tilstanden "NO DISC (INGEN DISK)": Tryk på, og hold knappen **STOP** (■) på frontpanelet nede i mindst 5 sekunder. Alle indstillinger vender tilbage til fabriksindstillingerne.

Support

Produktinformation

Indeholder kontaktinformationer til hjælp til dit produkt.

Diskafspilning

1. Tryk på knappen **ÅBN/LUK-KNAP**.
2. Anbring forsigtigt en disk i bakken med mærkatsiden vendende opad.
3. Tryk på knappen **ÅBN/LUK-KNAP**-for at lukke diskbakken.

✎ **BEMÆRK**

- Genoptag-funktion: Når du stopper diskafspilningen, husker produktet, hvor du stoppede, så når du trykker på knappen **AFSPIL** igen, starter afspilningen, hvor du sluttede. (Dette fungerer kun med dvd'er.) Tryk to gange på knappen **STOP** under afspilning for at deaktivere genoptag-funktionnen.
- Hvis du ikke trykker på knapper på produktet eller fjernbetjeningen i mere end tre minutter, når produktet er i tilstanden Pause (PAUSE), ændres dette til tilstanden Resume (Fortsæt). Og efter 5 minutter i tilstanden Resume (Fortsæt), ændres det til pauseskærmtilstand.
- Startskærmbilledet kan være anderledes, afhængigt af diskens indhold.
- Piratdiske kan ikke køre på dette produkt, fordi det er i strid med CSS-anbefalingerne (Content Scrambling System: et kopibeskyttelsessystem).
- DTS-lyd understøttes ikke.

※⊘ vises, når du trykker på en ugyldig tast.

Funktionerne Tv-pauseskærm/Strømbesparelse

- Hvis du ikke trykker på nogen knap i 5 minutter i tilstanden Stop (Stop) eller Play (Afspil), aktiveres pauseskærmen.
- Hvis produktet efterlades med pauseskærm i mere end 20 minutter, slukkes strømmen automatisk. (Dog ikke under musikafspilning)

Lydafspilning - CD (CD-DA)/MP3/WMA

1. Læg en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-disk i diskbakken.
   - Ved en lyd-cd afspilles det første spor automatisk.
     - Tryk på knapperne ⏮⏭ for at flytte til forrige/næste spor.
   - For MP3/WMA-diske skal du trykke på knapperne ◄► for at vælge **Music** og derefter trykke på knappen **ENTER**.
     - Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge den ønskede fil, og tryk på knappen **ENTER**.
     - Tryk på knapperne ◀◀ ▶▶ for at flytte til forrige/næste side.
2. Tryk på knappen **STOP** (■) for at stoppe afspilningen.

✎ **BEMÆRK**

- Afhængigt af indspilletilstanden kan visse MP3/WMA-cd'er muligvis ikke afspilles.
- Indholdsfortegnelsen på en MP3-cd afhænger af det MP3/WMA-sporformat, der er indspillet på disken.
- WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.

JPEG-filafspilning

Billeder, der er optaget med et digitalt kamera eller videokamera, eller JPEG-filer fra en pc, kan gemmes på en cd og derefter afspilles på dette produkt.

1. Læg en JPEG-disk i diskbakken.
2. Tryk på knapperne ◄► for at vælge **Photos**, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den mappe, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
4. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det foto, du vil afspille, og tryk herefter på knappen **ENTER**.
   - Den valgte fil afspilles, og diasshowet starter.
   - Tryk på knappen **PAUSE** (**II**) for at stoppe diasshowet.
   - Du kan se den forrige/næste fil ved at trykke på knappen ◄,► i diasshowtilstand.

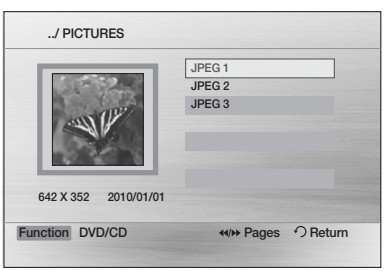

Roter-funktion

JPEG

Tryk på den **GRØNNE (B)** eller den **GULE (C)** knap i tilstanden PAUSE.

- **GRØN(B)** knap: Roterer 90° mod uret.
- **GUL (C)** knap: Roterer 90° med uret.

BEMÆRK

- Den største opløsning, dette produkt understøtter, er 5120 x 3480 (eller 19,0 megapixels) for standard-JPEG-filer og 2048 x 1536 (eller 3,0 megapixels) for progressive billedfiler.

Brug af afspillefunktionen

Forlæns/baglæns søgning

DVD CD MP3 DivX

Tryk på knapperne ◄◄ ►► for søgefunktionen.

◄◄ ◄◄ 1 → ◄◄ 2 → ◄◄ 3 → ◄◄ 4
►► ►► 1 → ►► 2 → ►► 3 → ►► 4

BEMÆRK

- Der afspilles ikke lyd i søgetilstand.

Spring scener/sange over

DVD CD MP3 DivX

Tryk på knapperne I◄◄ ►►I.

- Hver gang du trykker på knappen under afspilning, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).

Slowmotion-afspilning

DivX DVD

Tryk på knappen **PAUSE** (**II**) og derefter knappen ►► for slowmotion-afspilning.



DVD	II►1 →II►2 →II►3
DivX	II►1 →II►2 →II►3

BEMÆRK

- I langsom afspilning er lyden deaktiveret.
- Baglæns langsom afspilning fungerer ikke.

Trinvis afspilning

DVD DivX

Tryk gentagne gange på knappen **PAUSE**.

- Billedet flyttes fremad med én ramme, hver gang du trykker på knappen under afspilning.



✎ **BEMÆRK**

- I trinvis langsom afspilning er lyden deaktiveret.

Funktionen Spring 5 minutter

DivX

Tryk under afspilning på knappen ◄,►.

- Afspilningen springer 5 minutter fremad, hver gang du trykker på knappen ►.
- Afspilningen springer 5 minutter tilbage, hver gang du trykker på knappen ◄.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan kun bruge denne funktion med DivX.

Brug af diskmenuen

DVD

Du kan vise menuerne til lydsproget, undertekstsproget, profil mv.

1. Under afspilning skal du trykke på og holde knappen **DISC MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

✎ **BEMÆRK**

- Afhængigt af disken kan menuopsætning variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.

Brug af menuen Title

DVD

For dvd'er der indeholder flere titler, kan du se titlen for hver film.

1. Under afspilning skal du trykke på og holde knappen **TITLE MENU** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at udføre det ønskede valg, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

✎ **BEMÆRK**

- Afhængigt af disken kan emner i menuopsætningen variere, og denne menu er måske ikke tilgængelig.

Gentagelse af afspilning

DVD CD MP3 DivX

Gentagelse af DVD/DivX

Du kan gentage titlen, kapitlet eller sektionen (A-B-gentagelse) på dvd/DivX.

1. Under dvd/DivX-afspilning skal du trykke på knappen **REPEAT** (GENTAG) på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge enønsket gentagelsestilstand, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
3. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge **OFF** for at vende tilbage til normal afspilning, og tryk herefter på knappen **ENTER**.

DVD-VIDEO	Off → Title → Chapter → A -
DivX	Off → Title → Folder → All

Gentagelse af cd/MP3

1. Under afspilning af cd/MP3: Tryk flere gange på knappen **REPEAT** (GENTAG) for at vælge den ønskede gentagelsestilstand.

CD	→ → → → → (Normal → Gentag spor → Gentag alle → Tilfældig → Gentag sektion A-B)
MP3	→ → → → → (Normal → Gentag spor → Gentag → Gentag alle → Tilfældig)

Gentag afspilning fra A-B

DVD CD

Du kan gentage afspilning af en valgt del af en DVD eller CD.

1. Under afspilning af en dvd eller cd skal du trykke på knappen **REPEAT** (GENTAG) på fjernbetjeningen.
2. For dvd'er: Tryk på knapperne▲▼ for at vælge A-.For cd'er: Tryk flere gange på knappen **REPEAT** (GENTAG), indtil A-B vises på tv'et.



3. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal starte (A).
4. Tryk på knappen **ENTER** på det sted, hvor den gentagende afspilning skal slutte (B).
5. Sådan vendes tilbage til normal afspilning
   For at vende tilbage til normal afspilning af dvd: For dvd'er: Tryk på knappen **REPEAT** (GENTAG) for at vælge REPEAT OFF (GENTAG FRA).
   For cd'er: Tryk på knappen **REPEAT** (GENTAG) for at vælge .

BEMÆRK

- Funktionen Gentag A-B fungerer ikke med DivX-, MP3- eller JPEG-diske.
- For dvd kan punkt B først indstilles til 5 sekunder efter punkt A.

Visning af diskinformationer

DVD

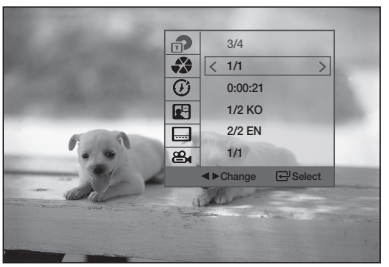

DivX

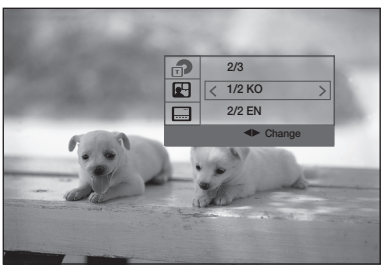

1. Under afspilningen skal du trykke på knappen **TOOLS** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede emne.
3. Tryk på knapperne ◄► for at udføre den ønskede opsætningsændring, og tryk derefter på knappen **ENTER**.
   - Du kan anvende taltasterne på fjernbetjeningen til at styre visse emner.
4. For ar skjule diskinformationerne: Tryk på knappen **TOOLS** igen.

BEMÆRK

- Hvis du afspiller indhold fra værktøjsmenuen, aktiveres visse funktioner muligvis ikke. Det afhænger af disken.
- Visse emner i værktøjsmenuen kan være anderledes, afhængigt af diske og filer.

Menuen TOOLS

- **Titel**( ) : For adgang til den ønskede titel når der er mere end én på disken. Hvis der f.eks. er mere end én film på en dvd, identificeres hver film som en titel.
- **Kapitel**( ) : De fleste dvd-diske er indspillet i kapitler, så du hurtigt kan finde et bestemt kapitel.
- **Spilletid**( ) : Giver mulighed for afspilning af en film fra et bestemt tidspunkt i filmen. Du skal indtaste starttiden som reference. Tidssøgefunktionen fungerer ikke på visse diske.
- **Lyd**( ): Henviser til en films lydsprog. En dvd-disk kan indeholde op til 8 lydsprog.
- **Undertekst**( ): Henviser til oplysninger om undertekster på disken. Du kan vælge undertekstsprog eller, hvis du foretrækker det, vælge at slå undertekst fra. En dvd-disk kan indeholde op til 32 undertekstsprog.
- **Vinkel**( ): Når en dvd indeholder flere vinkler af en bestemt scene, kan du anvende vinkelfunktionen.

Valg af lydsproget

DVD DivX

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen **LYD** ( ).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at vælge den ønskede lydsprog.
   - Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken vælges et andet lydsprog, hver gang du trykker på knappen.

Valg af undertekstsproget.

DVD DivX

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen **UNDERTEKST** ( ).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at vælge det ønskede undertekstsprog.
   - Afhængigt af antallet af sprog på dvd-disken vælges et andet lydsprog, hver gang du trykker på knappen.

BEMÆRK

- Afhængigt af disken, er funktionerne til undertekst- og lydsprog muligvis ikke tilgængelige.
- For DivX-filformatet er undertekstsprogene muligvis kun vist med numre.

Capture-funktion

DivX

- Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at kunne anvende denne funktion korrekt.
- For at bruge capture-funktionen skal du gemme capture-filen (*.smi) med samme filnavn som DivX-mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
  Eksempel. Rod Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (2 bytes tegn som f.eks. koreansk eller kinesisk) som filnavn.
- Undertekst på DivX filer er *.smi, *.sub, *.srt og over 148 KB understøttes ikke.

Funktionen Vinkel

DVD

Med denne funktion kan du vise den samme scene i forskellige vinkler.

1. Tryk på knappen **TOOLS**.
2. Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge visningen **VINKEL** ( ).
3. Tryk på knapperne ◄► eller taltasterne for at vælge den ønskede vinkel.

BEMÆRK

- Funktionen Angle (Vinkel) fungerer kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

Lydtilstand

EQ

Dit microkompakte system er udstyret med en forudindstillet equalizer, hvormed du kan vælge den mest relevante balance mellem diskant- og basfrekvenser i forhold til den musiktype, du lytter til.

Tryk på **EQ (EQ)** på fjernbetjeningen.Hver gang du trykker på EQ (EQ), skifter equalizertilstanden i følgende rækkefølge:

OFF→ FLAT →RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA→REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP→ ROCK→JAZZ → CLASS → STA+EQ→ DYN+S→MP3+ → VIR+S.

✎ **BEMÆRK**

- Ved cd-ripning fungerer funktionen EQ ikke, og equalizeren skifter automatisk til tilstanden "OFF ".
- Denne funktion er ikke tilgængelig under afspilning af en dvd-disk.

POWER BASS

Dit kompakte mikrosystem er udstyret med en funktion til basforstærkning kaldet . Denne funktion gør lyden mere kraftig og ægte.

1. Tryk på knappen SOUND (LYD) på fjernbetjeningen.

   Resultat: “POWER BASS ON” vises.

2. For at annullere denne funktion: Tryk på denne knap igen, hvorefter ““POWER BASS OFF” vises på displayet i et par sekunder.

✎ **BEMÆRK**

- Ved cd-optagelse fungerer funktionen Power Bass ikke, og Power Bass skifter automatisk til tilstanden "OFF ".

Funktionen Mute (lyd til/fra)

Funktionen er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

1. Tryk på knappen **MUTE** (lyd til/fra):



   - I displayet vises "MUTE".
   - For at aktivere lyden igen skal du trykke på knappen **MUTE** eller på knappen **VOL-, +**.

Displayfunktionen

Du kan vise alle tilgængelige funktioner på displayet og justere displayets lysstyrke.

1. Hver gang, du trykker på knappen **DISPLAY** (DISPLAY) på fjernbetjeningen, skifter tilstanden således:



   - **Funktionen Demo (Demo)**
     Alle funktioner, der findes på systemet, vises på displayet på forsiden.
   - **Funktionen Dimmer (Dæmpning)**
     Funktionen Dimmer (Dæmpning) vælges, og displayet bliver mørkere.
   - **Display ON (TIL)**
     Displayet tændes.
   - **Clock ON (Ur TIL)**
     Uret, du indstiller, vises.

Radiolytning

Brug af knapperne på fjernbetjeningen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **FM**.
2. Stil ind på den ønskede station.
   - **Forudindstillet tuning :**Tryk på knappen **STOP** for at vælge **FMXX**, og tryk derefter på knapperne **TUNING** (∧∨) for at vælge den forudindstillede station.
   - **Automatisk indstilling** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge MANUAL, og tryk derefter på knappen **TUNING** (∧∨) for automatisk at søge efter aktive sendestationer.
   - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **STOP** for at vælge MANUAL, og tryk derefter kortvarigt på knappen **TUNING** (∧∨)for at forøge eller formindske frekvensen trinvist.

Brug af knapperne på produktet

1. Tryk på knappen **F** for at vælge **FM**.
2. Vælg en radiostation.
   - **Forudindstillet tuning** : Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **FMXX**, og tryk derefter på knapperne ⏮ ⏭ for at vælge den forudindstillede station.
   - **Automatisk indstilling** : Tryk på knappen **STOP** (■) for at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knapperne ⏮ ⏭ for automatisk at søge båndet.
   - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **STOP** (■) at vælge **MANUAL**, og tryk derefter på knapperne ⏮ ⏭ for at indstille en lavere eller en højere frekvens.

Indstilling af mono/stereo

Tryk på knappen **MO/ST**.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter lyden mellem **STEREO** og **MONO**.
- I områder med dårlig modtagelse: Vælg **MONO** for em tydelig, støjfri radiomodtagelse.

✎ **BEMÆRK**

- Dette gælder kun, når du lytter til en FM-station.

Forudindstilling af stationer

Eksempel: Forudindstilling af FM 89,10 i hukommelsen

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **FM**.
2. Tryk på knappen **STOP** (■) på toppen af panelet for at vælge tilstanden <MANUAL >.
3. Tryk på knappen ⏮ ⏭ på toppanelet for at vælge <89.10>.
4. Tryk på knappen **ENTER**.
   - Tallet blinker på displayet.
5. Tryk på knapperne ⏮ ⏭ for at vælge forudindstillingsnummer.
   - Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
6. Tryk på knappen **ENTER** igen.
   - Tryk på knappen **ENTER**, inden tal forsvinder fra displayet.
   - Tal forsvinder fra displayet, og stationen lagres i hukommelsen.
7. Gentag trin 2 til 6 for at forudindstille en anden station.
   - For at stille ind på en forudindstillet: Tryk på knapperne ⏮ ⏭ på toppanelet for at vælge en kanal.

✎ **BEMÆRK**

- Du kan også bruge knapperne **TUNING** (∧∨) på fjernbetjeningen i stedet for knapperne ⏮ eller ⏭ i trin 3,5,7.

DAB-lytning

Sådan bruger du knapperne på fjernbetjeningen:

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **DAB**.
2. Stil ind på den ønskede station.
   - **Gem indstilling** : Tryk på knappen **ENTER** for at vælge STORE-X, og tryk derefter på knapperne **TUNING** ∧,∨ for at vælge nummeret på tjenesten.
   - **Automatisk indstilling** : Tryk på knappen **C**, indtil displayet viser SCAN NO, tryk på knapperne **TUNING** ∧,∨ for at vælge SCAN YES, og tryk derefter på knappen **ENTER** for automatisk søgning efter aktive sendestationer.
   - **Manuel indstilling** : Tryk på knappen **D**, for at se frekvensen(XX XX XX) , og tryk derefter kort på knapperne **TUNING** ∧,∨ for at forøge eller formindske frekvensen.

Forudindstilling af stationer

Eksempel: Forudindstilling af DAB-station i hukommelsen.

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge **DAB**.
2. Tryk på knappen **STOP** (■) , indtil displayet viser SELECT-X.
3. Tryk på knapperne **TUNING** ∧,∨ , og vælg det gemte nummer.
   - Du kan vælge forudindstillinger mellem 1 og 9 samt A og F.
4. Tryk igen på knappen **ENTER**.
   - PLS WAIT forsvinder, og den gemte frekvens vises.

DAB-relateret funktion

1. Tryk på knappen **INFO**.
   - Hver gang du trykker på knappen under modtagelse, skifter tilstanden som følger:

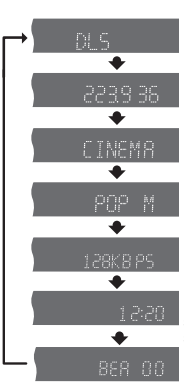

DLS (Dynamic Label Segment): Tekst-tv fungerer måske ikke, da denne funktion afhænger af serviceområde og transmissionsforhold.

Frekvens

Ensemble-navn

Programtype (pop, klassisk, rock, osv.)

Bithastighed

Dato/tid (data og klokkeslæt vises skiftevis på skærmen cirka hvert tredje sekund)

Kvalitet

   - Hvis du ikke trykker på knapperne i 7-8 sekunder, går du ud af informationsdisplayet.
   - Små bogstaver og nogle specialtegn (Ω, /, =, ?) kan ikke vises.

Om ensembler og tjenester

- For hvert ensemble er der flere forskellige tjenester, som f.eks. lyd og data.
- De skraverede områder er de aktuelle frekvenser, som er opdateret marts 2012 i Storbritannien.

174.928MHz	192.352MHz	209.936MHz	227.360MHz
176.640MHz	194.064MHz	211.648MHz	229.072MHz
178.352MHz	195.936MHz	213.360MHz	230.784MHz
180.064MHz	197.648MHz	215.072MHz	232.496MHz
181.936MHz	199.360MHz	216.928MHz	234.208MHz
183.648MHz	201.072MHz	218.640MHz	235.776MHz
185.360MHz	202.928MHz	220.352MHz	237.488MHz
187.072MHz	204.640MHz	222.064MHz	239.200MHz
188.928MHz	206.352MHz	223.936MHz	
190.640MHz	208.064MHz	225.648MHz	

✎ **BEMÆRK**

- Hvis du bruger DAB-funktionen, og der ikke er nogen tjenesteliste på frekvensen, vil hovedenheden automatisk foretage en scanning efter få sekunder.
- **Hvad er DAB?**

  DAB står for Digital Audio Broadcasting. Der er en ny radio-type, der benytter et digitalt radiosignal. Den digitale lyd har en bedre kvalitet end de almindelige analoge radiosignaler.

Om RDS-udsendelse

Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer

RDS tillader FM-stationer at sende et ekstra signal sammen med deres normale programsignaler.For eksempel sender stationer deres stationsnavn, såvel som oplysninger om hvilken type program de sender, såsom sport eller musik, etc.

Når der er stillet in på en FM-station, som stiller RDS service til rådighed, lyser RDS indikatoren i displayet.

Beskrivelse af funktionen RDS

- PTY (programtype) : Viser programtypen for det program, der modtages.
- PS NAME (navn på station) : Viser navnet på den radiostation, der modtages. Navnet kan bestå af 8 tegn.
- RT (radiotekst) : Viser en tekst, der kan udsendes af radiostationen, og kan bestå af maksimalt 64 tegn.

- CT (klokkeslæt) : Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen. Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke.
- TA (trafikmelding) : Når dette symbol blinker, betyder det, at der er en trafikmelding i gang.

✎ **BEMÆRK**

- RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis stationen ikke udsender et ordentligt RDS-signal, eller hvis signalstyrken er svag.

Hvilke oplysninger kan RDS-signaler vise

Du kan se de RDS-signaler, som stationen sende i displayet.

Tryk på **RDS DISPLAY** mens du lytter til en FM-station.

- Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser dig følgende oplysninger: PS NAME ➞ RT➞ CT ➞ Frequency

PS (Program Service)	Mens du søger, vises "PS" i displayet, og derefter vises stationernes navne."NO PS" vises, hvis der ikke er noget signal.
RT(radiotekst)	mens du søger, vises "RT", og derefter vises de tekstbeskeder, som stationen sender. "NO RT" vises, hvis der ikke sendes noget signal.
CT (Clock Time)	Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen. Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises informationerne muligvis ikke.
Frekvens	stationsfrekvens (non-RDS service

Vedrørende tegn, som vises i displayet

Når displayet viser PS eller RT signaler, bruges følgende tegn.

- Displayvinduet kan ikke skelne mellem store og små bogstaver, og bruger altid store bogstaver.
- Displayvinduet kan ikke vise accenterede bogstaver, “A,” for eksempel, kan stå for accenterede “A’er” f.eks. “ À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”

Visning af PTY (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH (PTY-SØGNING)

En af fordelene ved RDS servicerne er, at du kan lokalisere en bestemt type program fra de forvalgte kanaler ved at angive PTY-koder.

At søge efter et program ved hjælp af PTY-koder

Før du starter!

- PTY-søgning kan kun foretages på forvalgte stationer.
- For at stoppe søgningen på et vilkårligt tidspunkt under søgningen, skal du trykke på **STOP**.
- Der er en tidsbegrænsning til at udføre de følgende trin.Hvis indstilling afbrydes, før du er færdig, startes fra trin 1 igen.
- Når du trykker på knapperne på den primære fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FM-stationen med den primære fjernbetjening.

1. Tryk på knappen **RDS PTY** , mens du lytter til en FM-station.
2. Tryk på knappen**TUNING** (∧∨) , indtil den ønskede programtypekode vises på displayet.
   - Displayet viser de programtypekoder, der er beskrevet til højre.
3. Tryk på knappen **RDS PTY** igen, mens den programtypekode, du valgte i forrige trin, stadig vises på displayet.
   - Centerenheden søger 30 forudindstillede FM-stationer, standser når den finder den station, du har valgt og stiller ind på denne station.

Indstilling af uret

Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling.Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Tryk på knappen **TIMER/CLOCK** (TIMER/UR), og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Resultat: "CLOCK" Uret vises.

3. Tryk på **ENTER.**

Resultat: Timerne blinker.

- Timer frem :▲
- Timer tillbage: ▼

4. Når det korrekte timetal vises skal du trykke på **ENTER**.

Resultat: Minutterne blinker.

- Minutterne frem : ▲
- Minutterne tillbage: ▼

5. Når det korrekte minutterne vises skal du trykke på **ENTER**.

Resultat: I displayet vises" ⏲ TIMER".

- Det aktuelle klokkeslæt er nu indstillet.

✎ BEMÆRK

- Du kan vise tiden, også når du anvender en anden funktion, ved at trykke én gang på **TIMER/CLOCK** (TIMER/UR).
- Du kan også anvende knapperne ⏮ eller ⏭ på toppanelet i stedet for knapperne ▲ eller ▼ i trin 3,4.

Timerfunktion

Med timeren kan du automatisk tænde og slukke for systemet på bestemte tidspunkter.

- Inden indstilling af timeren, skal du kontrollere, at klokkeslættet er korrekt.
- Du har nogle få sekunder i hvert trin til at indstille de ønskede muligheder. Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
- Hvis du ikke længere ønsker, at systemet skal tændes eller slukkes automatisk, skal du annullere timeren.

Eksempel: Hvis du vil vågne op til musik hver morgen.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Tryk på knappen **TIMER/CLOCK**, og tryk derefter på knapperne ▲ eller ▼, indtil ⏲ **TIMER** vises.

3. Tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: **ON** vises i et par sekunder efterfulgt af et tænd-tidspunkt, Du kan indstille tænd-tidspunktet.

4. Indstil timerens tænd-tidspunkt.
   - **a** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **b** Tryk på knappen **ENTER**.
     Resultat: Minutindikatoren blinker.
   - **c** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **d** Tryk på knappen **ENTER**.

     Resultat: **OFF** vises i et par sekunder efterfulgt af et sluk-tidspunkt,Du kan nu indstille sluk-tidspunktet.
5. Indstil timerens sluk-tidspunkt.
   - **a** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **b** Tryk på knappen **ENTER**.
     Resultat: Minutindikatoren blinker.
   - **c** Tryk på knappen ▲ eller ▼.
   - **d** Tryk på knappen **ENTER**.

     Resultat: **VOL XX**vises, hvor **XX** svarer til den lydstyrke, der allerede er indstillet.
6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lydstyrken, og tryk på knappen **ENTER**.

Resultat: Den valgte kilde vises.

7. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede kilde, der skal tænde, når systemet tændes.
   - FM (radio) : **a** Tryk på knappen **ENTER**.
     b Vælg en forudindstillet station ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
   - DVD/CD: Indsæt en lyd-cd.
   - USB: Tilslut USB-enheden.

8. Tryk på knappen **ENTER**.

   Resultat: CHK REC (Do you want to record?) (TJEK OPT (Vil du optage?)) vises.

9. Tryk på knappen **ENTER**.

   Resultat: REC N vises. Du kan trykke på knappen ▲ eller ▼ for at vælge REC Y eller REC N , og derefter trykke på knappen ENTER.

   1). Hvis du vælger REC N (OPT N), annulleres timeroptagelsen, også selvom du allerede har indstillet tuneren til timeroptagelse.

   2). Hvis du vælger REC Y (REC J), kan du indstille tunerens optagetid.

   a. Tryk på knappen **ENTER** .

      Resultat: **ON** vises et par sekunder. Du kan indstille, hvornår tunerens timeroptagelse skal starte.

   b. Tryk på knappen **ENTER**.

      Resultat: **OFF** vises et par sekunder. Du kan indstille, hvornår tunerens timeroptagelse skal slutte.

✎ **BEMÆRK**

- Den maksimale længde for tunertimeroptagelse er 5 timer.
- Hvis tænd- og sluk-tidspunkterne er de samme, vises ordet **ERROR**.
- Hvis der ikke er nogen disk eller tilsluttet USB, skal du vente i 5 sekunder, hvorefter der automatisk skiftes til "FM".
- Hvis den automatiske timer er slået til, kan der være behov for et yderligere trin for at aktivere dvd/cd- eller USB-funktionen, afhængigt af disken (eller enheden). Så det er bedre for dig at vælge tuner-funktionen i stedet.

Annullering af timeren

Efter timeren er indstillet, vil systemet starte automatisk, som vist af TIMER-indikatoren på displayet. Hvis du ikke længere ønsker at bruge timeren, skal du annullere den.

1. For at annullere timeren: Tryk én gang på **TIMER ON/OFF** (TIMER TIL/FRA),vises ikke længere.

   Resultat: ⏍ vises ikke længere.

2. For at fortsætte timeren: Tryk igen på **TIMER ON/OFF** (TIMER TIL/FRA).

   Resultat: ⏍ vises igen.

✎ **BEMÆRK**

- Når du vælger tilstanden TIMER OFF (TIMER FRA), er funktionerne TIMER RECORDING (OPTAGETID) og TIMER (TID) ikke tilgængelige.

Funktionen Sleep Timer (slumre)

Du kan indstille, at dvd-afspilleren slukker for sig selv.

1. Tryk på knappen **SLEEP** :

   - Resultat: Afspilningen starter, og følgende indikatorer vises: **90 MIN**

2. Tryk på **SLEEP** (SLEEP) en eller flere gange for at bestemme, hvor længe systemet skal spille, inden det afbrydes:

   90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN →OFF

   Du kan når som helst:

   - Kontrollere den resterende tid ved at trykke på knappen **SLEEP**.
   - Ændre den resterende tid ved at gentage trin 1 og 2.

3. For at annullere sleep-timeren: Tryk på knappen **SLEEP** (SLEEP), indtil displayet viser OFF.

Brug af Bluetooth

Du kan bruge en Bluetooth-enhed til at få musik med stereolyd i høj kvalitet, helt uden ledninger!

Hvad er Bluetooth?

Bluetooth er en teknologi, hvormed Bluetooth-kompatible eksterne enheder nemt kan tilsluttes med hinanden vha. en kort, trådløs forbindelse.

- En Bluetooth-enhed kan medføre støj eller fejlfunktion, afhængigt af anvendelsen.
  - Når en del af kroppen er i kontakt med modtage/transmissionssystemet af Bluetooth-enheden eller produktet.
  - Elektriske variationer fra forhindringer, der skyldes en væg, et hjørne eller kontorskillevægge.
  - Elektrisk støj fra enheder med samme frekvensområde, herunder medicinsk udstyr, mikrobølgeovne og trådløse lokale netværk.
  - Par produktet med Bluetooth-enheden, mens du bevarer en kort afstand.
  - Jo længere afstanden mellem produktet og Bluetooth-enheden er, des ringere er kvaliteten. Hvis afstanden overstiger Bluetooth-driftsafstanden, mistes forbindelsen.
  - I områder med ringe modtagelse fungerer Bluetooth-forbindelsen muligvis ikke korrekt.
  - Produktet har et effektivt modtagelsesområde på op til 10 m i alle retninger, hvis der ikke er forhindringer. Forbindelsen afbrydes automatisk, hvis afstanden overskrider denne afstandsgrænse. Men selv inden for denne afstandsgrænse kan lydkvaliteten blive forringet af forhindringer, såsom vægge eller døre.
  - Denne trådløse enhed kan medføre elektrisk interferens under dens brug.

Sådan sluttes produktet til en Bluetooth-enhed

Kontroller, om Bluetooth-enheden understøtter den Bluetooth-kompatible stereohovedtelefonfunktion.

1. Tryk på knappen FUNCTION på produktets fjernbetjening for at vise meddelelsen BT/GAL.
   - Du ser "WAIT (VENT)" i 2 sekunder, hvorefter "READY (PARAT)" vises.
2. Vælg menuen Bluetooth på den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. (se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)
3. Vælg menuen til stereohovedtelefonen i Bluetooth-enheden.
   - Du kan se en liste med tilsluttede enheder.
4. Vælg "**[Samsung]MICRO XXXXXX**" på søgelisten.
   - Når produktet er sluttet til Bluetooth-enheden, viser produktet "CONNECT (Tilslut)" på frontdisplayet, efterfulgt af enhedsnavnet på den tilsluttede Bluetooth-enhed.
5. Afspil musik på den tilsluttede enhed.
   - Du kan lytte til musik, der afspilles på den tilsluttede Bluetooth-enhed, på produktet.
   - Bluetooth-tilstand er funktionerne Repeat (Gentag) / Stop (Stop) / Next (Næste) / Back (Tilbage) ikke tilgængelige på visse modeller.

BEMÆRK

- Produktet understøtter kun SBC-data i mellemkvalitet (op til 237 kbps ved 48 kHz), og understøtter ikke SBC-data i høj kvalitet (328 kbps ved 44,1 kHz).
- Der kan kun parres med én Bluetooth-enhed ad gangen.
- Søgning efter eller tilslutning af produkt kan måske ikke udføres korrekt i følgende tilfælde:
  - Hvis der udstråles kraftige elektroniske bølger omkring produktet.
  - Hvis flere Bluetooth-enheder samtidigt parres med produktet.
  - Hvis Bluetooth-enheden er slukket, ikke på plads eller ikke er i orden.
  - Bemærk, at enheder, som f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksadaptere, plasmapærer og gasovne, bruger samme frekvensområde som Bluetooth-enheden, og det kan skabe elektrisk interferens.

Sådan kobles Bluetooth-enheden fra produktet

Du kan koble produktet fra Bluetooth-enheden. (Se i Bluetooth-enhedens brugervejledning)

- Produktet bliver frakoblet.
- Når produktet er koblet fra Bluetooth-enheden, vises produktet "DIS CON (Frakobl)" på frontdisplayet.

Sådan kobles produktet fra Bluetooth-enheden

Tryk på knappen F på frontpanelet for at skifte fra "BT/GAL" til en anden tilstand.

- Med undtagelse af frakobling ved funktionskonvertering venter den tilsluttede Bluetooth-enhed en vis periode på svar fra produktet, inden forbindelsen afbrydes.(Tiden for frakobling kan variere, afhængigt af Bluetooth-enheden)
- Den aktuelt tilsluttede enhed bliver frakoblet.

BEMÆRK

- I Bluetooth-tilslutningstilstand mistes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden mellem produktet og Bluetooth-enheden overstiger 10 m. Hvis afstanden ændres tilbage til det effektive område, eller hvis du genstarter Bluetooth-enheden, kan Bluetooth-forbindelsen gendannes.
- Hvis Bluetooth-enheden flyttes tilbage til det effektive område, kan du genstarte parringen med Bluetooth-enheden.
- Visse funktioner fungerer muligvis ikke korrekt med visse Bluetooth-enheder.

Brug af produktet med en Samsung GALAXY-enhed

1. Tryk først manuelt på toppanelet.
2. Tryk på knappen Galaxy (Galaxy) under toppanelet. Toppanelet åbnes automatisk, og du kan derefter bruge din Galaxy Dock.
3. Anbring Galaxy-enheden i Galaxy-docken.
   - Galaxy-enheden oplades automatisk.

<Samsung Galaxy-enheder>

Hvis du vil anvende Samsung Galaxy-enheden med Dual Dock, skal du overføre og installere programmet Docking Mode fra Android Marked på enheden. Gør følgende for at overføre programmet:

1. Tap på ikonet Play Store (Android Market) på hovedskærmen på Samsung Galaxy-enheden.
2. Tap på søgeikonet på skærmen for at gå til søgelinjen.
3. Skriv [Samsung Wireless Audio with Dock] på søgelinjen, og start søgningen.
4. Find [Samsung Wireless Audio with Dock] på listen over søgeresultater, og tryk for at starte overførslen.
5. Tap på [Install (Installer)].

Følg disse trin for at afspille musik:

1-1. Hvis du starter app'en, når produktet er den eneste tilsluttede Bluetooth-enhed, og du vælger PLAY (AFSPIL) på din enhed, etableres Bluetooth-tilslutningen automatisk til dit produkt, og enheden afspiller musikken.

1-2. Hvis der er flere enheder til Bluetooth-tilslutning, inkl. produktet:

1) Når du starter app'en, vises listen med enheder, du kan slutte til dit produkt.

2) Afspil musik efter tilslutning til produktet ved at vælge den på listen med enheder.
   - Hvis der findes en Bluetooth-enhed, der tidligere er parret med produktet, vises den ikke på listen og tilsluttes automatisk.

2. Hvis du udskifter produktet, som du har parret med din mobile enhed, bør du slette de resterende indstillinger, der er gemt på din enhed, inden du parrer med en ny.
   - Tryk på ➞ Tryk på <**Clear data (Ryd data)** >.
   - Handlingen for "Samsung trådløs audio med dock" kan være anderledes, afhængigt af programmets version.

✎ **BEMÆRK**

- Når du har startet programmet, afbrydes det ikke, selv om du oplader din mobile enhed med en normal oplader.
- Når du slutter en anden enhed til produktet efter tilslutning af en Samsung Galaxy-enhed i docking-tilstand, er det måske nødvendigt at slukke for Bluetooth-tilstanden på Samsung Galaxy-enheden.
- Hvis du har problemer med at slutte Samsung Galaxy-enheden til Dual Dock, skal du slå Bluetooth-tilstanden fra på alle andre enheder.
- Visse Samsung Galaxy-enheder passer måske ikke i dette produkts Galaxy Dock. I sådanne tilfælde kan du tilslutte Galaxy-enheden med USB-kablet til USB-porten for at oplade den. (Tilslut ikke en enhed via USB til produktet, når det er i tilstanden AUX, FM eller CD. Ellers kan der forekomme en fejl.)
- Hvis din Galaxy-enhed er i Bluetooth-tilstand og sat i produktet, må du ikke røre ved Galaxy-enhedens berøringsskærm med din krop.(foreslået for at bruge fjernbetjeningen til betjening)
- Kompatibilitet afhænger af operatør og regionale specifikationer.
- Download af programmet "Samsung trådløs Audio med Dock" er nødvendig, hvis du ikke har downloadet dette program til din enhed og kun bruges til opladning af Galaxy-enheden.
- Visse Galaxy-enheder, der er anbragt i en Galaxy Dock, kan have en ustabil tilslutning. Når en sådan en enhed udsættes for stød, afbrydes tilslutningen.

Galaxy Kompatibilitetsliste

Se side 40.

USB-funktion

Afspilning af medie filer med USB-hostfunktionen

Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik, der er lagret på en MP3-afspiller, USB-hukommelse eller digitalt kamera i høj videokvalitet med 2.0 kanals lyd ved at tilslutte lagringsenheden til USB-porten på produktet.

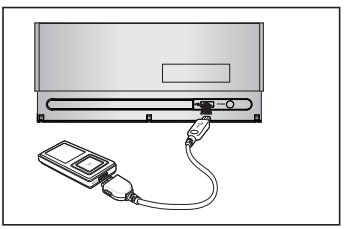

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten på produktets forside.
2. Vælg USB-tilstanden ved at trykke på knappen **F** på hovedenheden.
   - Du kan vælge USB ved at trykke på knappen FUNCTION på fjernbetjeningen.
3. Tryk på knapperne ▲▼◄► for at vælge **Videos**, **Music** eller **Photo**.
   - Vælg en fil, der skal afspilles.

Sikker fjernelse af USB

For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en sikker fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.

- Tryk på knappen **GULE (C)**.
  - **REMOVE** vises på displayet.
- Fjern USB-kablet.

✎ **BEMÆRK**

- Fjern USB-kablet fra USB-porten langsomt. Ellers kan det beskadige USB-porten.

Brug af en iPod/iPhone

Hvis systemet er sluttet til iPod/iPhone, kan du afspilles musik og video på iPod/iPhone på systemet.

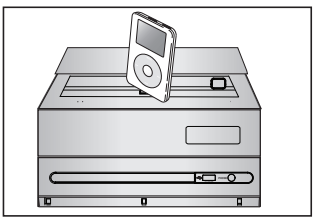

1. Tryk manuelt på toppanelet, hvorefter du kan se iPod Dock.
2. Anbring din iPod/iPhone i iPod-docken på produktets toppanel.
   - Din iPod/iPhone tændes automatisk.
3. Tryk på knappen FUNCTION (FUNKTION) for at skifte til tilstanden R. IPOD (R. IPOD) eller IPOD (IPOD).

REMOTE IPOD	Tv har intet output ved afspilning af en musikfil. Du kan justere lydstyrken med fjernbetjeningen. Afspilning og søgning er aktiveret på din iPod-afspiller.
IPOD	Videoafspilning og filvalg aktiveres på tv'et. Fjernbetjeningen kan anvendes til justering af lydstyrken eller afspilningsindstillinger.

- Funktionen Remote iPod understøtter kun AV-output ved afspilning af videofiler.
- Det vises ingen video på tv'et, hvis tv-kilden er tilstanden HDMI/RGB.

iPod SYNC

Tryk på og hold knappen 8 for at indstille iPod-fjernsynkronisering.

- Du kan indstille din fjern-iPods forsinkelsestid til mellem 0 ms og 1 s. Indstil den til den bedste stilling.

Musiklytning (IPOD-tilstand)

Du kan afspille musikfiler, der er lagret på din iPod, ved at tilslutte den til produktet.

1. Tryk på knappen **FUNCTION** for at vælge IPOD.
2. Tryk på knappen ▲▼◄► for at vælge Music.
3. Vælg den musikfil, der skal afspilles.
   - Du kan anvende fjernbetjeningen eller produktet til at styre enkle afspilningsfunktioner, som f.eks. knapperne **AFSPIL**, **PAUSE**, **STOP**, ⏮, ⏭, ◀◀, ▶▶ og **REPEAT**.

✎ **BEMÆRK**

- Indstil lydstyrken til et moderat niveau, inden du tilslutter din iPod og produktet.
- I tilstanden Remote iPod (Fjern iPod) og tilstanden iPod (iPod) oplader produktet batteriet i din iPod.

iPod-musikkategorier

Filoplysninger, inkl. kunstnernavn, albumnavn, musiktitel og genre, vises i overensstemmelse med ID3-tagoplysningerne på den pågældende musikfil.

Artist	For at afspille efter kunstner.
Generic	For at afspille efter genre.
Composers	For at afspille efter komponist.
Playlist	For at afspille efter spilleliste.
Album	For at afspille efter album.
Songs	For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge

✎ **BEMÆRK**

- Kategorilisten kan være anderledes. Der afhænger af iPod-modellen.
- Hvad er ID3-tags?
  Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.

iPod-modeller der kan anvendes med dette produkt

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS

- iPod touch (4. generation)
- iPod touch (3. generation)
- iPod touch (2. generation)

- iPod nano (6. generation)
- iPod nano (5. generation)
- iPod nano (4. generation)

- iPod classic

✎ **BEMÆRK**

- "Made for iPod/iPhone" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til specifik tilslutning til en iPod/iPhone, og at udstyret af udvikleren er blevet certificeret, så det overholder Apples ydelsesstandarder.
  Made for iPod iPhone
- Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller dens kompatibilitet med sikkerhedsstandarder og regulatoriske standarder.
- Lydstyrkekontrollen fungerer måske ikke normalt med iPod-modeller, der ikke er nævnt herover. Hvis du har problemer med nogen af modellerne nævnt herover, så opgrader softwaren i din iPod til den nyeste version.
- Afhængigt af softwareversionen i din iPod, kan der forekomme styringsproblemer. Dette er ikke en fejl ved dette produkt.
- Afhængigt af softwareversionen eller iPod-typen, kan nogle betjeningsfunktioner være anderledes. Installer den nyeste iPod-software. (Anbefales)
- Afspilning af programmers indhold gennem produktet garanteres ikke. Vi anbefaler at afspille indhold downloadet på din iPod.
- Hvis du har et problem med din iPod, så besøg www.apple.com/support/ipod.

Optagefunktion

Du kan optage lyd fra cd'en, radioudsendelsen eller lyd fra den eksterne kilde på USB-lagringsenheden.

1. Tænd for systemet ved at trykke på knappen **POWER**.
2. Slut den ønskede eksterne USB-lagringsenhed til optagelse til USB-stikket(⇆) på hovedenheden.
3. Afspil en disk, juster radiofrekvensen, eller slut den eksterne kilde til hovedenheden.

   CD
   - Tryk på knappen **F** på hovedenheden for at vælge funktionen DVD/CD.
   - Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne diskbakken.
   - Ilæg en cd, og tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at lukke diskbakken.
   - Brug knappen til cd-valg (⏮ eller ⏭) til at vælge den ønskede sang.

   Tuner
   - Tryk på knappen **F** på hovedenheden for at vælge funktionen FM.
   - Indstil på den radiofrekvens, du vil optage.

   Ekstern kilde
   - Slut en ekstern komponent/MP3-afspiller til hovedenheden.
   - Tryk på knappen **F** for at vælge indgangen AUX.
   - Afspil en sang fra den eksterne enhed.

4. Tryk på knappen **USB REC** for at starte optagelse.

   CD

   - "TRACK RECORDING" vises, og cd-optagelse starter.
   - Tryk på og hold knappen **USB REC** for at starte optagelse af alle sporene på disken.
     "FULL CD RECORDING" vises.
   - Hvis du afspiller en MP3/WMA-fil, kopieres hele filen til USB-enheden.
   - For at kopiere en mappe skal du først markere den ønskede mappe og trykke på knappen USB REC (USB OPT), hvorefter mappen kopieres.
     "COPY XX"→"COPY END" vises. Når kopieringen er udført, vises "STOP (STOP)".
   - Hvis det samme filnavn findes, vises "FILE EXISTED", og funktionen annulleres.

   Tuner/ekstern kilde
   - "RECORDING" vises.

5. For at stoppe optagelse skal du trykke på knappen **STOP** (■) , hvorefter MP3-filen automatisk oprettes og gemmes.
   - Efter optagelsen oprettes der en mappe med navnet "RECORDING" (CD), "CD COPY " (MP3CD), "TUNER RECORDING " eller "AUX RECORDING " på din enhed.

✎ BEMÆRK

- Frakobl ikke USB'en eller vekselstrømskablet under optagelse, da dette kan ødelægge filer.
- Hvis du frakoblede USB-enheden under optagelse, slukkes hovedenheden, og du kan ikke slette den optagede fil. Sker dette, skal du slutte USB-enheden til pc'en, sikkerhedskopiere USB-dataene til pc'en og derefter formatere USB-enheden.
- Når USB-hukommelsen ikke er tilstrækkelig, vises "NOT ENOUGH MEMORY".
- Optagelsen fungerer, hvis USB-enheden eller harddisken er formateret med FAT-filsystemet. (NTFS-filsystemet understøttes ikke.)
- Når du bruger cd-søgefunktionen med høj hastighed, fungerer cd-optagelse ikke.
- Optagetiden kan være længere ved visse USB-enheder.
- Ved cd-optagelse fungerer funktionerne EQ ikke, og ændres automatisk til OFF.
- Ved cd-optagelse fungerer funktionerne REPEAT ikke, og ændres automatisk til OFF.
- Du kan ikke optage radio, når du søger, eller når der ikke er tilgængelige frekvenser i tilstanden Tuner.
- Bemærk, at indstilling af indgangsniveauet for højt ved optagelse af musik fra en ekstern enhed gennem AUX eller USB kan medføre støj på optagelsen. Sker dette, så sænk lydstyrken på den eksterne enhed.
- Der kan optages videofiler på op til 300 MB.

Optagehastighed

Du kan vælge optagelseshastigheden inden optagelse.

1. Hver gang, du trykker på knappen **CD REC SPEED** (CD-OPT-HAST.) på fjernbetjeningen, skifter optagehastigheden således:

RECORD SPD x 1→RECORD SPD x 3

- Når tuneren eller den eksterne kilde optages, understøttes optagehastighed ikke.
- Når du vælger RECORD SPDx 3, udsendes ingen lyd.

Fejlfinding

Se oversigten herunder, hvis produktet ikke fungerer korrekt. Hvis det problem, du har, ikke er nævnt herunder, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for produktet, fjerne strømkablet og kontakte den nærmeste autoriserede forhandler eller dit Samsung servicecenter.

Symptom	Kontrol/afhjælpning
Jeg kan ikke skyde disken ud.	• Er strømkablet sat forsvarligt i stikkontakten? • Sluk for strømmen, og tænd igen.
Afspilning starter ikke.	• Kontroller dvd'ens regionsnummer. Dvd-diske købt i udlandet kan muligvis ikke afspilles. • Cd-rom'er og dvd-rom'er kan ikke afspilles på dette produkt. • Sørg for, at censurniveauet er korrekt.
Afspilning starter ikke straks, når du trykker på knappen Play/Pause.	• Bruger du en deformeret disk, eller en disk med ridser på overfladen? • Tør disken ren
Der er ingen lyd.	• Der er ingen lyd under hurtig afspilning, langsom afspilning . • Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen tilpasset korrekt? • Er disken alvorligt beskadiget?
Fjernbetjeningen fungere ikke.	• Anvendes fjernbetjeningen inden for dens rækkevidde og -vinkel? • Er batterierne drænet?
• **Disken kører rundt, men der kommer ikke noget billede.** • **Billedkvaliteten er ringe, og billedet ryster.**	• Er der tændt for tv'et? • Er videokablerne tilsluttet korrekt? • Er disken snavset eller beskadiget? • En dårligt produceret disk kan muligvis ikke afspilles.
Lydsprog og undertitler fungerer ikke.	• Lydsprog og undertitler fungerer ikke, hvis disken ikke indeholder dem.
Menuskærmen vises ikke, heller ikke når funktionen menuer vælges.	• Anvender du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres.	• Du kan afspille 16:9-dvd'er i 16:9 BRED tilstand, 4:3 LETTER BOX-tilstand eller 4:3 PAN SCAN-tilstand, men 4:3-dvd'er kan kun vises i forholdet 4:3. Se på dvd-diskomslaget, og vælg derefter den relevante funktion.

Andre informationer

Symptom	Kontrol/afhjælpning
• **Produktet fungerer ikke.** **(Eksempel: Strømmen forsvinder, tasterne på toppanelet fungerer ikke, eller der høres en mærkelig lyd).** • **Produktet fungerer ikke normalt.**	• Når meddelelsen "NO DISC (INGEN DISK)" vises på produktets display: Tryk på og hold knappen **STOP** (■) på hovedenheden i mindst 5 uden disk (nulstillingsfunktion). **Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger. Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.**
Adgangskoden til censurniveau er blevet glemt.	• Når meddelelsen "NO DISC (INGEN DISK)" vises på produktets skærm, **STOP** (■)fem sekunder. "**INIT**" vises på skærmen, og alle indstillinger vender tilbage til deres standardværdier. Og tryk derefter på knappen **POWER**. **Brug af funktionen RESET (NULSTILLING) sletter alle lagrede indstillinger. Brug ikke denne, med mindre det er nødvendigt.**
Kan ikke modtage radioudsendelser.	• Er antennen tilsluttet korrekt? • Hvis antennens indgangssignal er svagt, kan du installere en ekstern FM-antenne et sted med god modtagelse.

Sprogkodeliste

Indtast den relevante kode for OTHERS (ANDRE) til menuen Disc (Disk), Audio (Lyd) og Subtitle (Undertekst). (Se side 19.)

Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog	Kode	Sprog
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

Specifikationer

Generelt	Vægt	1.95 Kg
	Dimensioner	230 (W) x 120 (H) x 230 (D) mm
	Driftstemperatur	+5°C~+35°C
	Driftsfugtighed	10 % til 75 %
FM-tuner	Signal/støjforhold	55 dB
	Anvendelig følsomhed	12 dB
	Total samlet forvrængning	0.6 %
DAB	Signal/støjforhold	70 dB
	Anvendelig følsomhed	85 dB
	Total samlet forvrængning	0.2 %
Disk(1 Disk)	DVD (Digital Versatile Disc)	Læsehastighed: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
		Gennemsnitlig spilletid (enkelsidet, enkeltlagsdisk): 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Læsehastighed: 4,8 ~ 5.6 m/sek.
		Maksimal spilletid: 74 min.
Videoudgang	Komponentvideo	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω belastning)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω belastning)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
Forstærker	Højttalerudgang	60 W/CH(4 Ω/100 Hz)
	Frekvensområde	20Hz~20KHz
	Signal/støjforhold	75dB
	Kanalseparation	60dB
	Indgangsfølsomhed	(AUX)800mV

*: Nominel specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne uden varsel.
- Værdierne for vægt og størrelse er omtrentlige.
- Design og specifikationer er underlag ændring uden forudgående varsel.
- For strømforsyning og strømforbrug henvises der til mærkaten, der er påsat produktet.

Galaxy – kompatibilitetsliste

Kompatibiliteten ved følgende modeller er konstateret.
Dette produkt er kompatibel med Gingerbread 2.3 version eller nyere.

Phone Category	Model Name
▪ Australia	
S II LTE	GT-I9210
▪ Canada	
Note	SGH-I717
S II	GT-I9100
S II LTE	SGH-I727
▪ China	
Note	GT-I9220
Note	GT-I9228
Note	SCH-I889
S II	GT-I9100
S II	GT-I9108
S II	SCH-I919
▪ Germany	
Note	GT-N7000
▪ Hong Kong	
Note	GT-N7000
S II	GT-I9100
▪ India	
Note	GT-N7000
S II	GT-I9100
▪ Italy	
S II	GT-I9100

Phone Category	Model Name
▪ Japan	
Note	SGH-N054
S II	SGH-N033
S II LTE	SGH-N034
▪ Korea, Republic of	
Note	SHV-E160
S II	SHW-M250
S II LTE	SHV-E110
▪ Malaysia	
Note	GT-N7000
S II	GT-I9100
▪ Poland	
S II	GT-I9100
▪ Sweden	
S II LTE	GT-I9210
▪ Thailand	
Note	GT-N7000
▪ Trinidad & Tobago	
Note	GT-N7000
▪ Tunisia	
S II	GT-I9100
▪ Turkey	
Note	GT-N7000
▪ USA	
Note	SGH-I717
S II	SGH-I777
S II LTE	SGH-I727

Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsungprodukter, venligst kontakte Samsung Support.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din rețeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice rețea, tarif normal	www.samsung.com
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	0-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	0-88-555-55-55	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	8-10-800-500-55-500	-
Moldova	0-800-61440	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batterireturystem.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gældende for EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer).

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Code No. AH68-02549E(Rev 0.0)